




底座 Base

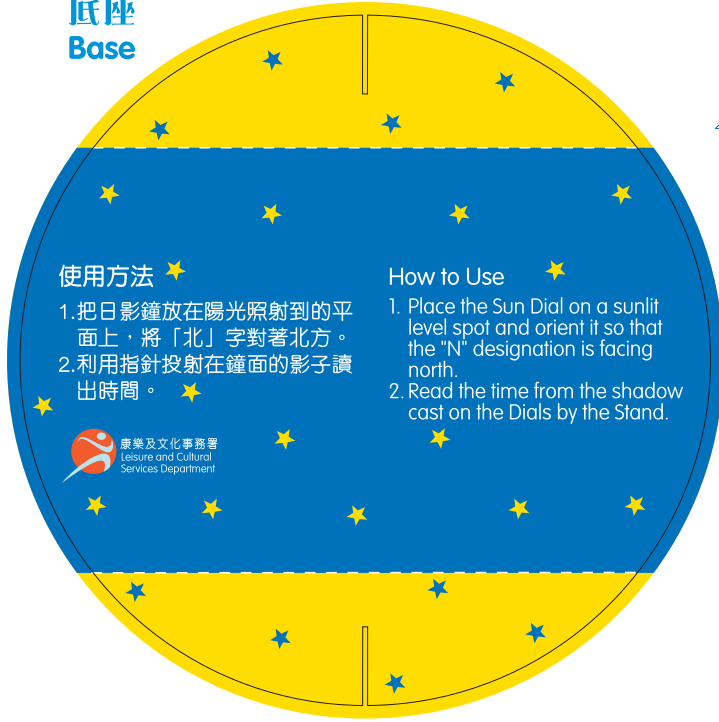


指針座 Stand

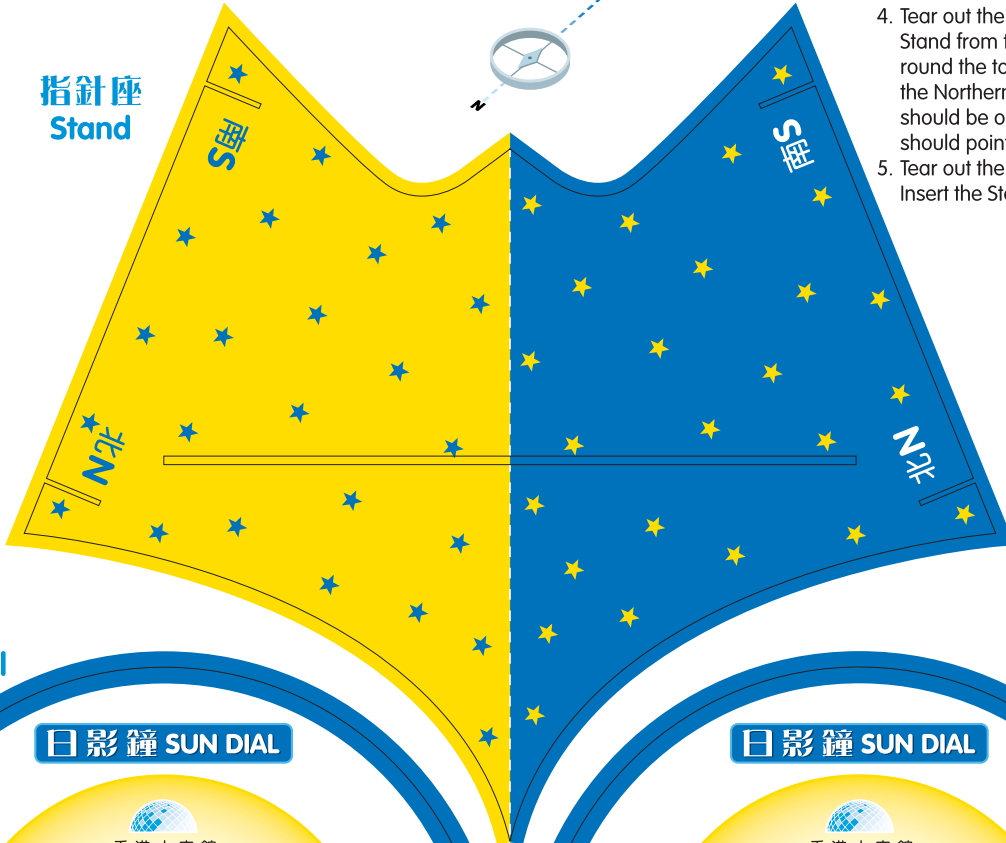

南鐘面 Southern Dial

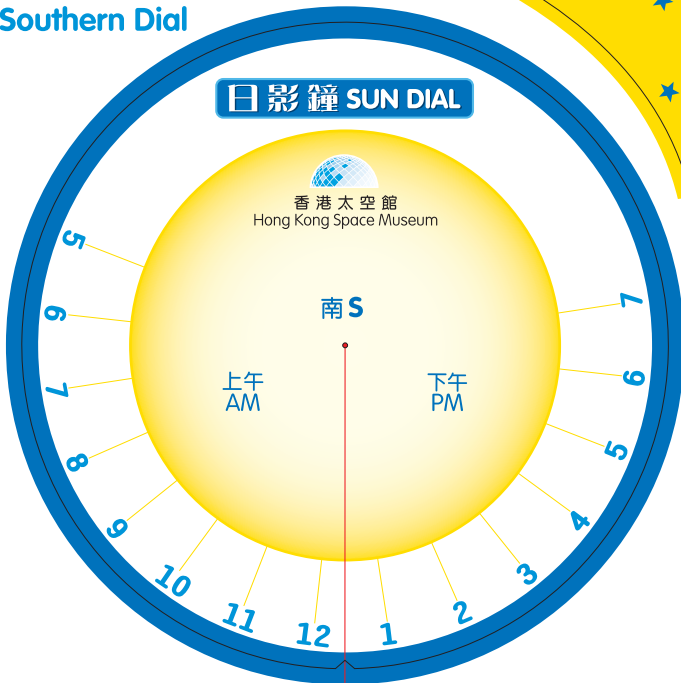

北鐘面 Northern Dial

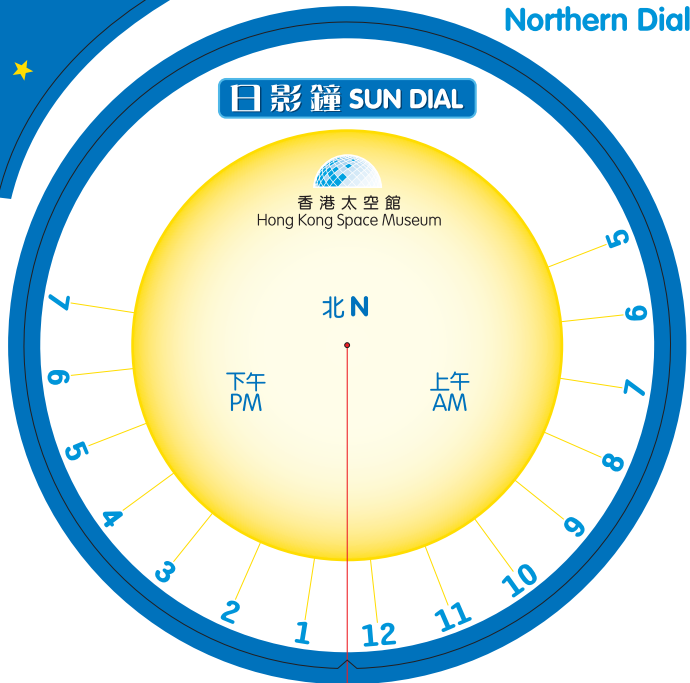

製作步驟

1. 預備一枚牙籤(尖頂的較好)。
2. 撕下南北兩個鐘面，用膠水將它們的背面貼在一起，要注意兩條紅線必須上下疊在一起。
3. 將牙籤穿在鐘面的中央部分。
4. 撕下指針座，將鐘面從指針座背面套入至牙籤處，然後把指針座沿牙籤對摺好。注意鐘面的「北」字和指針座的「北」字要在同一邊，同時紅線要垂直向下。
5. 撕下底座，將兩旁向上摺，然後將指針座插在底座上。

Procedure

1. Get a toothpick (those with pointed ends work better).
2. Tear out both the Northern and Southern Dials and glue them back to back. Make sure that the two red lines are aligned.
3. Insert the toothpick into the centres of the Dials.
4. Tear out the Stand, slot the Dials into the Stand from the back and fold the Stand round the toothpick. The "N" designation on the Northern Dial and that on the Stand should be on the same side and the red lines should point downwards.
5. Tear out the Base and fold up the two sides. Insert the Stand into the Base.